LCD BacPac™

MANUAL DEL USUARIO E INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍA

ACTUALIZACIÓN DE *FIRMWARE* [MICRO-INSTRUCCIÓN]

Para determinar si hace falta una actualización del *firmware*, siga estos pasos:

- Con la batería de la cámara completamente cargada, sujete el LCD BacPac™ a la cámara y préndala (en la página 30 consulte las instrucciones sobre cómo sujetar). Si se prende la pantalla VCL, tiene el *firmware* más actualizado y no hace falta actualizarlo.
- Si el LCD BacPac no enciende, hará falta descargar e instalar el *firmware* más nuevo disponible para la cámara en: **gopro.com/firmware.**

PRESTACIONES DEL LCD BACPAC

1. Se sujeta a la perfección a lo de atrás de las cámaras HERO de alta definición.
2. La pantalla VCL permite un fácil control visual de la cámara y los ajustes.
3. Avance y retroceso rápidos de fotos y video.
4. Altavoz integrado para sonido.

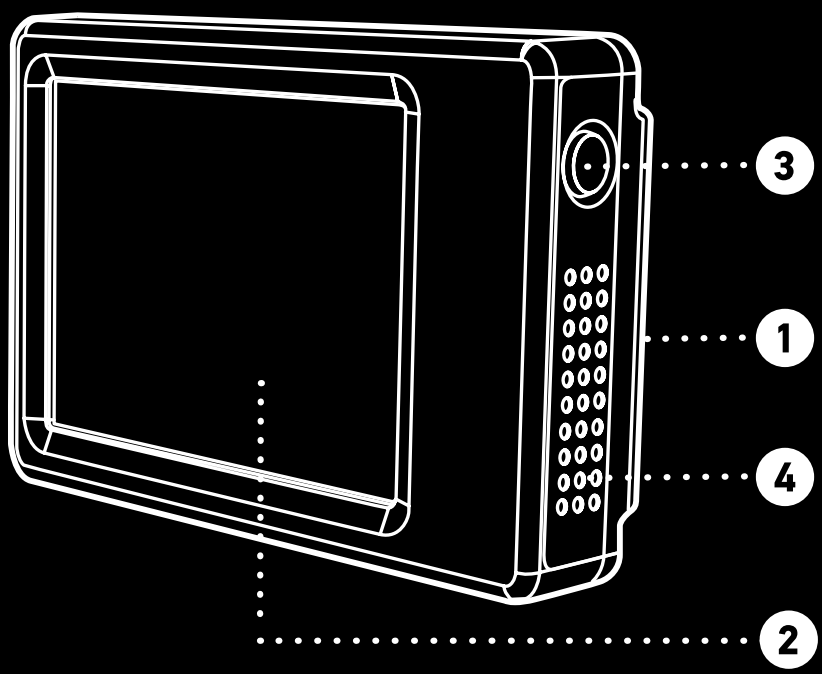

PARA SUJETAR LA PANTALLA VCL A LA HERO DE ALTA DEFINICIÓN

PARA SUJETAR EL LCD BACPAC A LA HERO DE ALTA DEFINICIÓN

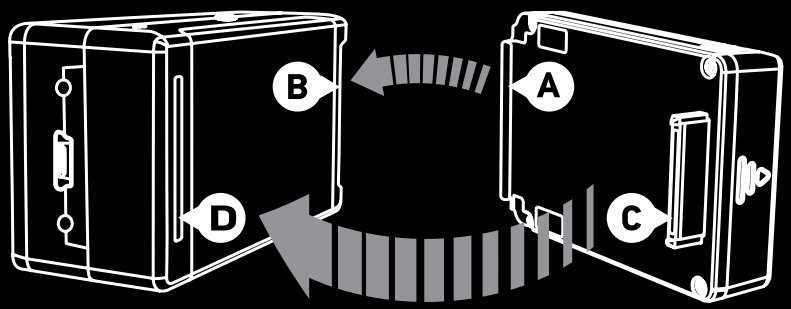

1. Coloque la punta ganchuda del BacPac (A) dentro de la ranura en el costado derecho de la armazón de la cámara (B).

2. Meta el conector (C) del BacPac en el puerto Bus de la HERO (D) en el dorso de la cámara.

PARA QUITAR EL LCD BACPAC DE LA HERO DE ALTA DEFINICIÓN

1. Tire para atrás del costado izquierdo del BacPac donde se encuentra la flecha, para desconectarlo del puerto bus de la HERO.

2. Saque la punta ganchuda del BacPac (A) de la ranura de la cámara (B).

PARA CAMBIAR PUERTAS DE CUBIERTA

Para introducir el ensamblaje de la HERO de alta definición con el LCD BacPac en la cubierta, tendrá que cambiar la puerta trasera estándar por una de las puertas traseras extendidas incluidas. En total se incluyen 4 puertas con el LCD BacPac: 2 puertas traseras impermeables (estándar y de cubierta en la muñeca) y 2 puertas traseras no impermeables (estándar y de cubierta en la muñeca). Las puertas traseras de armazón brindan mejor audio y ventilación de la cámara cuando no importe la impermeabilidad.

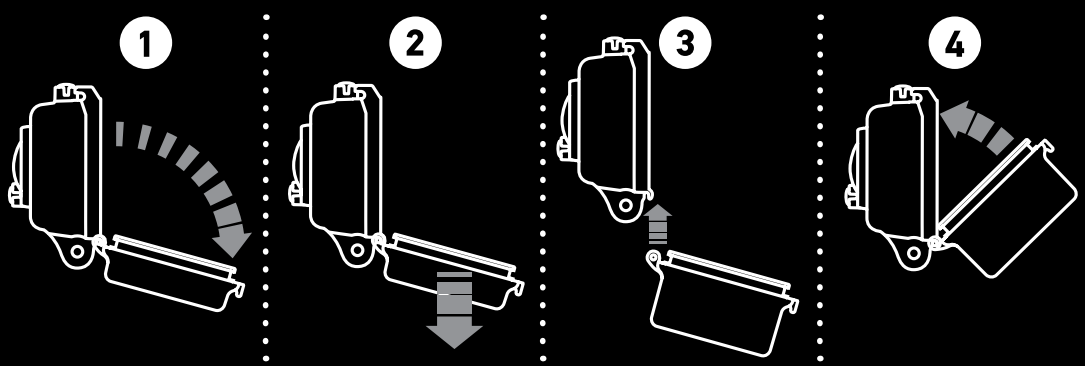

1. Abra la puerta trasera de la cubierta de manera que cuelgue para abajo.
2. Tire para abajo de la puerta trasera hasta que se zafe de la bisagra con un ruido seco.
3. Alinee la puerta trasera sustituta en la apertura de la bisagra.
4. Empuje para arriba en la puerta trasera hasta que encaje en su lugar con un ruido seco.

USO DEL LCD BACPAC

La opción por defecto de la cámara es de tener encendida la Pantalla VCL, continuamente, mientras esté prendida la cámara. A continuación hay opciones para cambiar cuándo se apaga la VCL.

OPCIONES DE LA CÁMARA PARA ESTABLECER EL MENÚ: LCO Y LCF

Consulte la página 28, la sección "Actualización de *Firmware*", para asegurar que su cámara cuente con la actualización necesaria del *firmware* para la Pantalla VCL. De ser así, siga a los pasos 1 y 2 a continuación:

1. **LCO** (opción por defecto): VCL PRENDIDA. Esta opción mantiene prendida la pantalla VCL continuamente mientras esté encendida la cámara. La VCL se apagará únicamente si se apaga la cámara o si pulsa rápidamente el botón del costado de la VCL.

2. **LCF:** VCL APAGADA. Esta opción automáticamente apaga la pantalla VCL 60 segundos después de la última pulsación de botón en la cámara. La cámara permanecerá prendida; sólo se apaga la VCL.
   Si está grabando, la grabación continuará sin interrupción mientras la pantalla se apaga.
   Una pulsación rápida de cualquier botón volverá a encender la Pantalla VCL.

PARA PRENDER/APAGAR LA PANTALLA VCL

1. Si pulsa rápidamente el botón VCL se prenderá y se apagará la pantalla cuando esté en la modalidad de vista preliminar.

AJUSTAR EL BRILLO DE LA PANTALLA VCL

1. Pulse y detenga el botón VCL por 2 segundos para acceder al menú LCD.

2. Pulse el botón de encendido/modalidad dos veces para destacar el botón del menú “BRIGHTNESS” [“BRILLO”].

3. Pulse el botón del obturador repetidamente para ajustar el brillo.

VER FOTOS

1. Pulse y detenga el botón VCL por 2 segundos para acceder al menú VCL.

2. Pulse el botón de encendido/modalidad una vez para destacar la opción del menú “PHOTO” [“FOTO”].

3. Pulse el botón del obturador y la primera foto grabada automáticamente se verá.

4. Pulse el botón de encendido/modalidad para avanzar a la próxima foto. Detenga el botón de encendido/modalidad para avanzar rápidamente por las fotos.

5. Pulse el botón del obturador para retroceder a la foto anterior. Detenga el botón del obturador para retroceder rápidamente por las fotos.

VER VIDEOS

1. Pulse y detenga el botón VCL para acceder al menú VCL.

2. La palabra “VIDEO” ya debe estar destacada.

3. Pulse el botón del obturador y el primer video grabado automáticamente comenzará.

4. Mientras esté pasando el video, pulse y DETENGA el botón de encendido/modalidad para avanzar rápidamente la reproducción del video. Al soltar el botón de encendido/modalidad la reproducción seguirá normalmente.

5. Mientras esté pasando el video, pulse y DETENGA el botón del obturador para hacer retroceder rápidamente la reproducción del video. Al soltar el botón del obturador la reproducción seguirá normalmente.

AJUSTAR EL VOLUMEN DEL ALTAVOZ

1. Mientras esté pasando el video, rápidamente pulse el botón VCL conforme sea necesario para ajustar el volumen del altavoz.

SALIR DE LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN DE VIDEOS O FOTOS

1. Pulse y detenga el botón VCL por 2 segundos y la cámara volverá a la modalidad normal de cámara.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y MANEJO

ADVERTENCIA: El no seguir estas instrucciones de seguridad podría tener como resultado un incendio, un choque eléctrico u otra lesión o daño al LCD BacPac o a otra propiedad.

MANEJO

El LCD BacPac contiene componentes delicados. No deje caer el LCD BacPac, ni lo desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, triture, caliente en el microondas, incinere ni pinte. Tampoco debe introducirle cuerpos extraños. No use el LCD BacPac si ha sido dañado: por ejemplo si está rajado, perforado o dañado por agua.

La pantalla VCL es de vidrio. Este vidrio podría romperse si el BacPac fuera a caerse en una superficie dura sin la cubierta impermeable o recibiera un impacto considerable o fuera aplastado, doblado, o deformado. Si el vidrio se desconcha o se raja, no toque ni trate de quitar el vidrio roto. La garantía no cubre el vidrio rajado por el mal uso o abuso.

PARA MANTENER LIMPIA LA VCL

Limpie la pantalla VCL inmediatamente si la toca cualquier contaminante que pueda mancharla, tal como tinta, tinte, maquillaje, tierra, comida, aceite y loción. Para limpiar la VCL, use un trapo suave, ligeramente húmedo y sin pelusa. Evite humedecer las aperturas. No use limpiacristales, productos de limpieza domésticos, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco o abrasivos para limpiar el LCD BacPac.

EVITAR EL AGUA Y LOS AMBIENTES MOJADOS CUANDO NO ESTÉ EN SU CUBIERTA

Cuando no esté el LCD BacPac protegido dentro de la cubierta impermeable, no lo use en la lluvia o cerca de lavabos u otros lugares mojados. Procure no derramar comida o líquidos en el LCD BacPac. Si llega a mojarse el LCD BacPac, apáguelo y desconéctelo de la cámara antes de limpiarlo, y permita que se seque completamente antes de volver a usarlo. No intente secar el LCD BacPac con una fuente externa de calor, tal como un microondas o secador de pelo. La garantía no cubre daño al LCD BacPac causado por contacto con líquidos.

USO DE CONECTORES Y PUERTOS

No meta nunca a la fuerza un conector en un puerto. Examine el puerto para ver que no haya ninguna obstrucción. Si el conector y el puerto no se unen con facilidad razonable, probablemente no corresponden. Asegúrese de que corresponda el conector con el puerto y que haya colocado el conector correctamente en relación al mismo.

MANTENER EL LCD BACPAC DENTRO DE RANGOS ACEPTABLES DE TEMPERATURA

El LCD BacPac es diseñado para operar a temperaturas entre 0 °C y 40 °C y almacenarse a temperaturas entre 0 °C y 50 °C. Las condiciones de temperatura extremas, sean altas o bajas, podrían acortar la vida de la batería temporalmente o averiar el LCD BacPac temporalmente. Evite cambios drásticos en la temperatura o la humedad cuando use el LCD BacPac ya que se puede condensar agua en la superficie del LCD BacPac o dentro del mismo. Cuando esté usando el LCD BacPac o cambiándole la batería es normal que se entibie el LCD BacPac. El exterior del LCD BacPac funciona como superficie de enfriamiento que transfiere el calor de adentro de la unidad al aire más fresco afuera.

GARANTÍA

Este producto tiene garantía contra defectos de fabricación de un (1) año a partir de la fecha de compra original. La única obligación de GoPro en caso de defectos semejantes durante este plazo es reparar o reponer la pieza defectuosa o el producto defectuoso con piezas o productos comparables a criterio exclusivo de GoPro. Menos en casos de repuesto, la venta u otro manejo de este producto se hace sin garantía, condición u otra responsabilidad aunque haya ocurrido el defecto o la pérdida por negligencia u otra falla. Esta garantía no cubre, ni lo hace ninguna otra, ningún daño que resulte del uso, accidente, o desgaste normal. GoPro no se hace responsable de ningún accidente, lesión, muerte, pérdida u otro reclamo relacionado al uso de este producto o que resulte del mismo. Bajo ninguna circunstancia será responsable GoPro por daños indirectos o emergentes relacionados al uso de este producto o alguna de sus piezas, o que resulten de los mismos. Por la posibilidad de que cometa un error el usuario al volver a sellar el producto herméticamente, la garantía no cubre el producto contra fugas de agua en la cubierta impermeable ni contra ningún daño resultante. Visite **gopro.com** para mayor información.

Learn about more GoPro products
at: **gopro.com**

AM-W00-LCD-0C Please Recycle